


## Brand- og evakueringsinstruks:

(Oversigt over knapper på varslingsmikrofon)

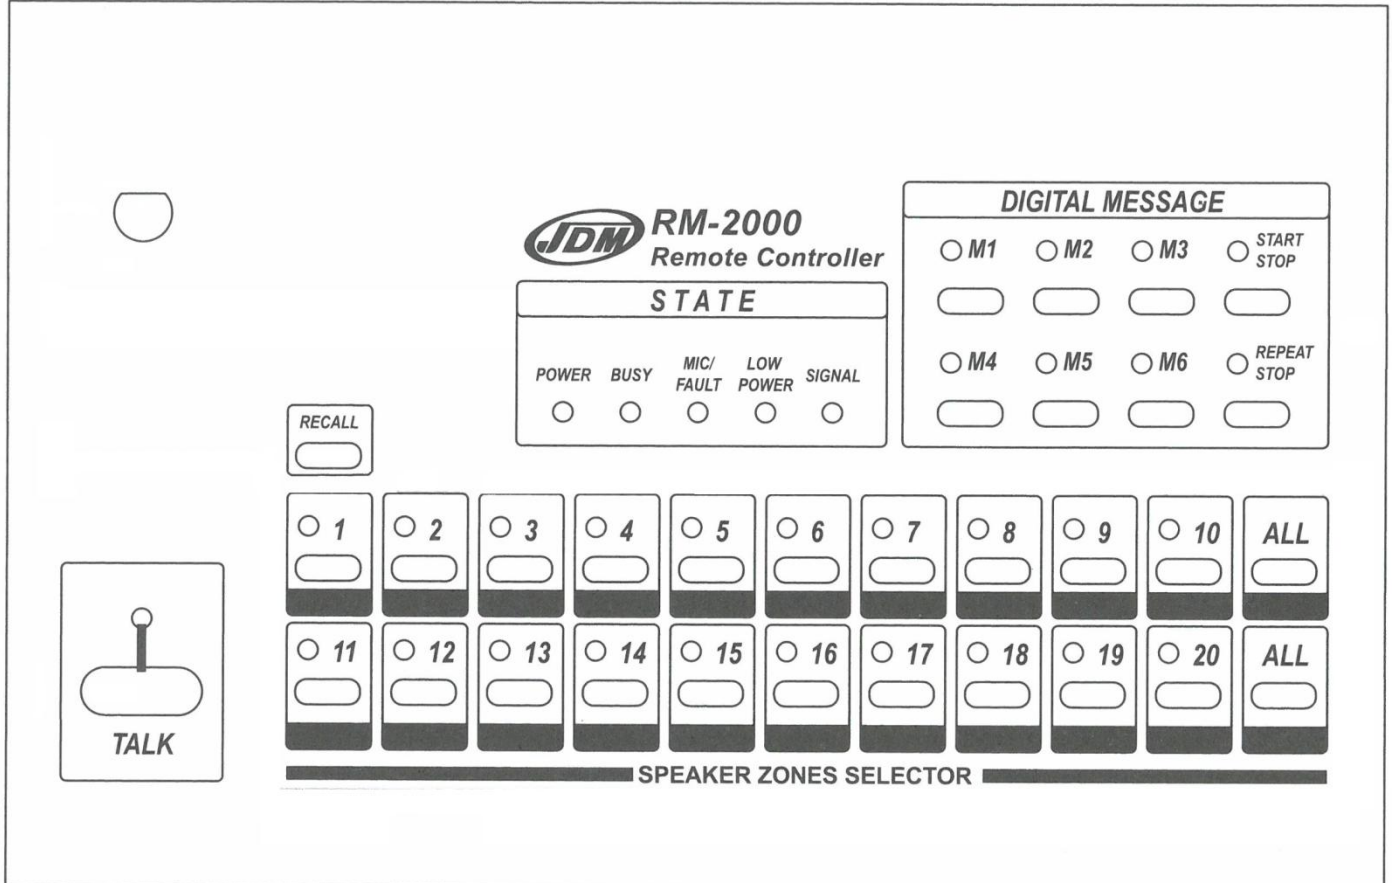

1. Aktivér de etager, der skal varsles ved at trykke på enkelte etageknapper( 1 – 20).  
(De etager, hvis dioder er tændt, vil blive varslet)
2. Hold derefter (TALK) inde, og afgiv din brandvarsling.